

Momentum^{mc}/Powertrak^{mc} ASPIRATEUR SANS SAC

SÉRIE 8267 AUSTARILISATEUR

3 Instructions de sécurité

Schéma du produit

5-6 Assemblage

noitesilitU 6-8

10-16 Entretien et soin de l'appareil

17-18 Diagnostic de pannes

18 Service à la clientèle

Pièces de rechange

Garantie



Warranty







USER'S GUIDE 82G7 SERIES

Safety Instructions

Product View

5-6 Assembly

6-9 Operation


10-16 Maintenance and Care

17-18 Troubleshooting

18 Consumer Services

Replacement Parts



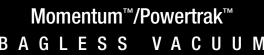

Thanks for buying a BISSELL vacuum

We're glad you purchased a BISSELL vacuum. Everything we know about floor care went into the design and construction of this complete, high-tech home cleaning system.

Your BISSELL vacuum is well made, and we back it with a limited three year warranty. We also stand behind it with a knowledgeable, dedicated Consumer Services Department, so, should you ever have a problem, you'll receive fast, considerate assistance.

My great-grandfather invented the floor sweeper in 1876. Today, BISSELL is a global leader in the design, manufacture, and service of high quality homecare products like your BISSELL vacuum.

Thanks again, from all of us at BISSELL.

man 1. Brosel

Mark J. Bissell

President and Chief Executive Officer

Mark J. Bissell Président et chef de l'exploitation

man 7.7 mon

Merci encore, de la part de tous les employés de BISSELL.

Mon arrière-grand-père a inventé le balai mécanique en 1876. Aujourd'hui, BISSELL est un chef de file mondial en matière de conception, de fabrication et de service de produits d'entretien ménager de qualité supérieure comme votre aspirateur BISSELL.

Votre aspirateur BISSELL est fabriqué avec beaucoup d'attention, c'est pourquoi nous l'offrons avec une garantie limitée de trois ans. Nous sommes aussi soutenus par un Service à la clientèle bien informé et dévoué qui saura vous répondre avec empressement et courtoisie.

Mous sommes heureux que vous ayez acheté un aspirateur BISSELL. Toutes nos connaissances en matière d'entretien et de nettoyage de planchers ont été mises à profit au cours de la conception et de la fabrication de ce système de nettoyage pour la maison complet et d'avant-garde.

Merci d'avoir acheté un aspirateur BISSELL

www.bissell.ca 1-800-593-5232

oplet dui beut restreinare la circulation d'air.

Ne bas mettre d'objets dans les ouvertures de

■ Ne pas toucher à la fiche ni à l'appareil avec les

Pour débrancher l'appareil, saisir la fiche et non Me pas debrancher l'appareil en tirant sur le cordon.

l'aspirateur sur le cordon. Ienir le cordon a l'ecart

nue borte sur le cordon. Eviter de tirer le cordon

Me bas se servir du cordon comme poignée pour Me pas se servir du cordon comme poignée pour Me pas se servir du cordon comme poignée pour Me pas se servir du cordon comme poignée pour Me pas se servir du cordon comme poignée pour Me pas se servir du cordon comme poignée pour Me pas se servir du cordon comme poignée pour Me pas se servir du cordon comme poignée pour Me pas se servir du cordon comme poignée pour Me pas se servir du cordon comme poignée pour Me pas se servir du cordon comme poignée pour Me pas se servir du cordon comme poignée pour Me pas se servir du cordon comme poignée pour Me pas se servir du cordon comme poignée pour Me pas se servir du cordon comme poignée pour Me pas se servir du cordon comme poignée pour Me pas se servir du cordon comme poignée pour Me pas se servir du cordon comme poignée pour Me pas se servir du cordon comme poignée pour Me pas se se servir du cordon comme poignée pour Me pas se servir du cordon comme poignée pour Me pas se servir du cordon comme poignée pour Me pas se servir du cordon comme poignée pour Me pas se servir du cordon comme poignée pour Me pas se servir du cordon comme poignée pour Me pas se servir du cordon comme poignée pour Me pas se servir du cordon comme poignée pour Me pas se servir du cordon c

on eucole s'il a été oublie à l'extérieur, le faire

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il est

Me pas utiliser l'appareil si la fiche ou le cordon est

Ofiliser seulement les accessoires recommandes par

mentionnées dans le présent Guide de l'utilisateur.

Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles

■ Ff.e fres vigilant si l'appareil est utilise en presence

Ne pas permetire a des entants de taire tonctionner

Débrancher l'appareil avant de fixer la brosse lurboBrush.

l'aspirateur ou de l'utiliser comme jouet.

■ Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces

■ Debrancher l'appareil apres utilisation et avant de

Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il

■ Ne pas modifier la fiche polarisée de manière à ce

de choc électrique ou de blessure

Pour réduire les risques d'incendie,

: NOITNATTA

de droite). Debrancher l'appareil apres utilisation et avant

loujours raccorder l'appareil à une prise de courant

bolarisee (on la tente de ganche est plus large que la tente

ș nu cordon prolongateur qui ne sont pas polarisés.

dr, elle bnisse etre branchee a une prise de courant ou

proceder a une reparation.

reparer dans un centre autorise.

bles de coins ou de bords coupants. Ne pas passer

tirer ou pour transporter l'appareil. Eviter de termer

tombe par terre ou dans l'eau, s'il est endommage

mains mouillees.

eugowwgge.

d'entants.

est pranche.

d'en faire l'entretien.

.RU3TARI92A

des surfaces chauffees.

bonzziere, de charpies, de cheveux et de tout autre sont bloquées; maintenir les ouvertures libres de l'appareil. Ne pas utiliser l'appareil si les ouvertures

Ce modele d'appareil est destine a un usage domestique

3

adéquate. Ne modifiez la fiche en aucune façon. un électricien qualifié pour faire installer une prise de courant elle ne peut toujours pas être inséree, communiquez avec etre completement inseree dans la prise, inversez la fiche. Si est bins iarge que l'autre) afin de reduire les risques de choc Cet appareil possède une fiche polarisée (où l'une des lames

peut être insérée dans un seul sens. Si la fiche ne peut pas electrique. Dans une prise de courant polarisée, cette fiche

une fiche Polarisée. **CET APPAREIL POSSEDE**

ULTĒRIEUREMENT. POUVOIR LES UTILISER **INSTRUCTIONS POUR** LES PRÈSENTES CONSERVER

- Me pas transporter l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- Maintenir l'appareil sur une surface bien horizontale.
- sout seches.
- Utiliser uniquement sur des surfaces intérieures qui

 - Me pas utiliser en l'absence de filtres.
 - des cendres chaudes.
- combustion comme des cigarettes, des allumettes ou
- Me pas aspirer des matières chaudes ou en verre, des clous, des vis, des pièces de monnaie, etc.

- Me pas aspirer d'objets durs ou tranchants, comme du
- vapeurs explosives ou toxiques. les mites, de poussières inflammables ou d'autres qilnant a peinture, de certaines substances contre
- rempli de vapeurs de peinture a base d'huile, de Ne bas utiliser l'appareil dans un espace termè
- rnyaux d'ecoulement, etc.).
- planchiment au chlore, ammoniac, nettoyant pour Me pas aspirer de matières toxiques (agent de
- de liquides explosifs.
- etc.) ni ntiliser l'appareil en présence de vapeurs ou combustibles (liquide a briquet, essence, kerosene,
- Ne pas aspirer de matières inflammables ou
- Etre tres prudent lors du nettoyage des escallers. .appareil.
- Eteindre toutes les commandes avant de débrancher
- ANANT D'UTILISER VOTRE LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS des pieces en mouvement. les antres parties du corps à l'écart des ouvertures et lenir les cheveux, les vetements amples, les doigts et

de base doivent etre prises, y compris les suivantes: rouz de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS **BEFORE USING YOUR** UPRIGHT VACUUM.

Always connect to a polarized outlet (left slot is wider than right). Unplug from outlet when not in use and before conducting maintenance.

⚠ WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock. or injury:

- Do not modify the polarized plug to fit a non-polarized outlet or extension cord.
- Do not leave vacuum cleaner unattended when it is plugged in.
- Unplug from outlet when not in use and before servicing
- Unplug before attaching the TurboBrush.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow children to operate vacuum cleaner or use as a toy.
- Close attention is necessary when used by or near children.
- Do not use for any purpose other than described in this user's quide.
- Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug.
- If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, have it repaired at an authorized service center.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle vacuum cleaner or plug with wet hands.

www bissell ca

- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked: keep openings free of dust. lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.

- Turn off all controls before plugging or unplugging vacuum cleaner.
- Use extra care when cleaning stairs.
- Do not pick up flammable materials (lighter fluid. gasoline, kerosene, etc.) or use in the presence of explosive liquids or vapors.
- Do not pick up toxic material (chlorine bleach. ammonia, drain cleaner, etc.).
- Do not use vacuum cleaner in an enclosed space filled with vapors given off by oil base paint, paint thinner, some moth proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without filters in place.
- Use only on dry, indoor surfaces.
- Keep appliance on a level surface.
- Do not carry the vacuum cleaner while it is runnina.


SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

THIS APPLIANCE **HAS A POLARIZED** PLUG.

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a proper outlet. Do not change the plug in any way.

This model is for household use only.



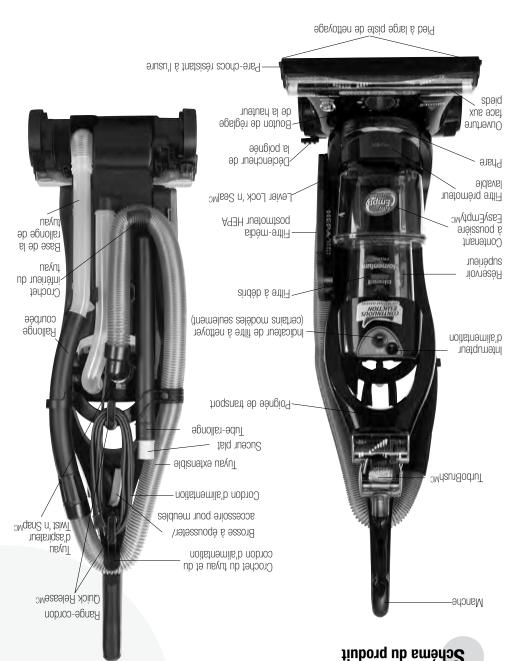

Wide Cleaning Foot

Ί.

.G

.2.

1-800-593-5232

Do not plug in your vou are familiar with all instructions and

vacuum cleaner until operating procedures.





CAUTION:





The only tool you'll need to assemble your vacuum cleaner is a Phillips screwdriver. Attach handle to vacuum

Assembly

- 1. Locate the handle and cord wrap. Remove the screw packet taped to the handle.
- Stand the vacuum upright and from the rear of the unit, slide the base, of the handle firmly into the grooves at the top of the vacuum body.
- **IMPORTANT** before inserting the screws into the handle, slide the cord wrap into the handle.
- Ensure that the handle and cord wrap are firmly fit to the vacuum body. If there are any gaps, continue to push firmly until the handle and cord wrap are flush.
- Insert 2 of the screws provided (3 total) into the existing holes, attaching the cord wrap and handle to the body of the vacuum. Tighten securely with a screwdriver.
- Attach the hose and cord clip by snapping it into the handle of the unit. Secure it by inserting the screw provided.
- Attach the lower hose clip by snapping it into place and twisting to the right.




WARNING:

Plastic film can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from babies and children.

1-800-263-2535



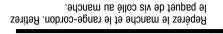

Pour fixer le manche sur l'aspirateur

s sa place et en le tournant vers la droite.

gans le manche de l'appareil. Fixez-les en Fixez le tuyau et le range-cordon en les logeant

manche au corps de l'aspirateur. Serrez la vis

lnedn'a ce dne le manche et le range-cordon

DIEU LIXES 2011 16 COLDS GE 1, 32 DIL SCII À 3 Verifiez que le manche et le range-cordon sont

manche, taites glisser le range-cordon dans INPORTANT : avant d'insèrer les vis dans le

qsus jes ksinukės situeės suk je dessus du du manche de manière a l'inserer termement tace arriere de l'appareil, faites glisser la base lenez l'aspirateur en position verticale et, sur la

des écarts, continuez à pousser fermement

de maniere a fixer le range-cordon et le cont) agus 162 trons preatablement perces,

Inserez 2 des vis fournies (il y en a 3 en

termement a l'aide d'un tournevis.

soient entièrement insérès.

ie manche.

corps de l'aspirateur.

insérant la vis fournie.

Fixez le crochet inferieur du tuyau en le logeant

pointe cruciforme. assembler votre aspirateur est un tournevis à Le seul outil dont vous aurez besoin pour

Assemblage

etre dangereuse. Pour éviter

bébés et des enfants.

ınλgn

Crochet du

tenez-la hors de portee des ies risques d'étouffement,

: NOITNETTA


























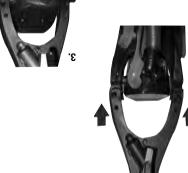

Assembly

- on the hose collar as shown.
- to lock the hose into place.
- Grasping the curved hose wand, slide the end of the curved hose wand onto the hose wand base. Snap the hose into the hose clip.

unless the curved hose wand is firmly attached.


- Slide the extension wand and crevice tool together into the storage clip.
- Slide the dusting brush/upholstery tool into the storage clip.
- Store TurboBrush on the front of the handle by lining up the TurboBrush base with the base of the holder then push back to snap into place.

Operation

Power switch

www.bissell.ca

The power switch is located just below the handle on the front of the vacuum. Push the rocker switch "ON" (I) to vacuum, and "OFF" (O) when cleaning is complete.

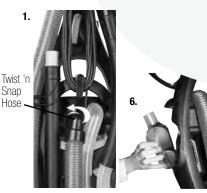

△CAUTION:

Before using your vacuum, make sure that the dirt container is in the locked position and that all filters (pre-motor and HEPA postmotor) are in place. Do not operate your vacuum without these filters.

NOTICE:

For above floor cleaning, the floor brush will continue to rotate but is raised above floor. To prevent carpet damage, do not lean on the vacuum or let the powerfoot

CAUTION:

and to prevent the cleaner from falling when cleaning

1-800-263-2535



1-800-593-593P

S'Incliner vers l'avant.

l'appareil en bas des escaliers.

des escaliers, laissez toujours rapparen iorsque vous nettoyez

corporelle et prevenir la chute de Pour eviter toute blessure

er ne iaissez pas ie pied motorise vous appuyez pas sur l'aspirateur

Afin de ne pas abimer les tapis, ne

se Llonne an-dessns an bigucuel.

courune de contuel meme si élie

aspirateur sans ces filtres.

Ne taites pas fonctionner votre

(le filtre premoteur et le filtre

a poussière est en position

postmoteur HEPA) sont en place.

verrouillèe et que tous les filtres

assurez-vous que le contenant

Avant d'utiliser votre aspirateur,

NOLINALIA

enkejekee' is prosse pour plancher **Forsque vous nettoyez une surtace**

NOITNATTA

rei du'indique. correspondantes situées sur le collet du tuyau, luyau d'aspirateur du tuyau Twist 'n Snap avec les entailles Alignez les languettes situees sur la base

Faites tourner le tuyau iwist 'n Snap vers ia 2.

dancue bont plodnet le tuyan a sa place.

En tenant la rallonge courbée, faites glisser Raccordez le tuyau a la ralionge courdee.

ie crochet du tuyau. de la rallonge du tuyau. Emboîtez le tuyau dans l'extremite de la rallonge courdee dans la dase 3.

n'est pas fixee fermement. bas efficacement si la rallonge courbée REMARQUE: L'aspirateur ne fonctionnera

le crochet porte-accessoires. juselez le suceur plat et le tube-rallonge dans

Faites glisser ia drosse a epousseter et .G

clochet porte-accessoires.

L'accessoire bonr menpies compines quis le

loger la brosse a sa place. AIR GE 19 pase du support et en poussant pour wanche en alignant la base de la brosse vis-à-Kangez ia brosse iurdobrush a l'avant du .9

Utilisation

www.bissell.ca

interrupteur d'alimentation

L'interrupteur d'alimentation est situe

« arrët » (V) lorsque le nettoyage est terminė. la position « marche » (1) pour aspirer, et en position i. Sepirateur. Encienchez le commutateur a dascule a immediatement sous le manche, à l'avant de

Attach vacuum hose and tools

Line up the tabs on the base of the Twist 'n Snap hose with the corresponding notches

- Turn the Twist 'n Snap hose to the **left**
- Connect the curved hose wand to the hose.
 - NOTE: The vacuum will not operate effectively

tilt forward.


To avoid personal injury stairs, always place it at the bottom of the stairs.

qsn2 n° tsiwT

Assemblage

Pour fixer le tuyau de l'aspirateur et les accessoires

1-800-263-2535

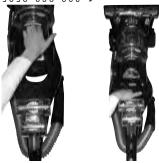

Bonne façon de Mauvaise façon de transporter l'appareil transporter l'appareil





Avant de nettoyer une section de plancher située sous des meubles bas, vérifiez d'abord qu'il n'y ait pas d'objets qui pourraient endommager l'appareil ou bloquer le tuyau.





eele | Ca

2. L'aspirateur peut également être déplacé à l'aide de la poignée de transport.

Pour déplacer votre aspirateur d'une pièce à l'autre, réglez la poignée en position verticale, inclinez l'aspirateur vers l'arrière de manière à le ramener sur ses roulettes arrières et poussez-le vers l'avant.

Transport de l'aspirateur

S'il est difficile de faire tourner le cadran, inclines légèrement l'appareil vers l'arrière de manière à alléger la charge sur le pied de l'appareil pendant que vous tournez le cadran.

REMARQUE: Pour obtenir des performances optimales lors du nettoyage des tapis, positionnez l'appareil au plus bas réglage possible. Si votre appareil est difficile à pousser, positionnez-le sur le réglage immédiatement supérieur.

Réglages moyens - pour les tapis à poils moyens. Réglage haut – pour la plupart des tapis à poils longs.

Réglage le plus bas – pour les planchers nus et petits tapis à poils courts. Pour ramasser certains débris, il peut être nécessaire de régler l'appareil plus haut.

Sept réglages de hauteur sont disponibles pour le nettoyage de différentes surfaces de plancher. Utilisez le cadran situé sur le pied de l'appareil pour choisir le réglage désiré.

Ajustement de la hauteur

l'aspirateur est en position de netroyage normal, appuyez de nouveau sur le déclencheur du manche. Utilisez cette position pour atteindre des endroits situés sous les meubles atteindre des endroits situés sous les meubles

3. Nettoyage en position abaissée: lorsque

Nettoyage normal: appuyez une fors sur le déclencheur du manche. Utilisez cette position pour la plupart des fâches de nettoyage des planchers domestiques.

Position verticale: pour ranger l'appareil ou pour nettoyer les différents éléments de la pièce avec les accessoires.

A l'aide de votre pied, appuyez sur le declencheur du manche — situé sur le côté inférieur gauche de l'aspirateur dans l'aspirateur — pour régler votre aspirateur dans l'une des trois positions de nettoyage.

Positions du manche

Utilisation

Operation

Handle positions

Press the handle release pedal, located on the lower left side of the vacuum, with your foot to place your vacuum into one of three cleaning positions.

- Upright For storage and above floor cleaning with tools.
- Normal Cleaning Press handle release pedal once. Position used for most household floor cleaning tasks.
- Low Cleaning With the vacuum in normal cleaning position, press handle release pedal again. Use for reaching under low furniture such as tables, chairs or beds.

Height adjustment

There are seven height settings available for various floor surfaces. Turn the dial on the foot of the cleaner to the desired setting.

Lowest setting – For low pile carpet or bare floors. To pick up debris it may be necessary to move up one setting.


Medium settings – For medium pile carpet. High setting – For high pile and most shag carpet.

Note: For optimal carpet cleaning performance, adjust to the lowest practical setting. If your cleaner is difficult to push, adjust to the next higher setting.

If the dial is difficult to turn, tilt the cleaner back slightly to take the weight off the foot while turning.

Transporting cleaner

- To move your cleaner from room to room, put the handle in the upright position, tilt the right way to carry cleaner back on its rear wheels and push forward.
- The cleaner can also be moved by using the carrying handle.

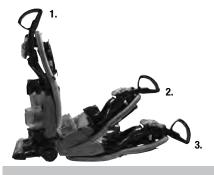

Tip:

Before cleaning under low furniture, check area first for objects that might harm the unit or block the vacuum hose.





2b. wrong way to carry





1-800-263-2535

www bissell ca

3.

Operation

Clean filter indicator

Select Models Only

The clean filter indicator tells you when the air flow in your vacuum is reduced due to dirty filters or a clog in the hose. The clean filter indicator will remain green while the unit is running until the airflow is reduced by a clog or dirty filter. At that time, it begins to change to red or black. When it is fully red, the airflow is significantly reduced or clogged by a dirty filter. Follow the steps on page 11 to clean your filters. All filters in the vacuum should be cleaned or replaced when the clean filter indicator turns red.

If the indicator turns black, it means you have a cloq in your hose. To check and remove the clog, remove the hose from the unit by turning the Twist 'n Snap hose to the **right**. Try to visually locate the clog. Once you have done this, use a blunt, long object such as a broom handle to loosen and remove the debris. Once this is completed, reassemble the hose to the unit.

If the indicator remains red or black with the vacuum running, follow the steps on page 15 to check for and clear clogs.

> NOTE: When your vacuum is turned off, the clean filter indicator will go to the red color setting. The clean filter indicator only detects reductions in airflow when the vacuum power is on.


Special on-board tools

Your vacuum is not only a powerful carpet and rug cleaner, it's also a versatile above floor vacuum cleaner when you select one of the special tools.

- Raise the handle to the upright position.
- Grasp the curved hose wand handle to separate from hose wand base.
- Attach tools by firmly pushing onto vacuum hose, curved hose wand or extension wand. They are a friction fit, so be sure the hose and tool fit snuggly together.


Dusting Brush/Upholstery Tool: Two types of cleaning tools in one attachment.

- Use the dusting brush to dust furniture, blinds, books, lamps, shelves and baseboards.
- · Slide the brush off to use the upholstery tool on cushions, draperies and fabrics.

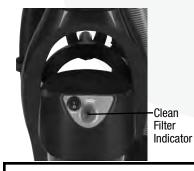

NOTICE:

While vacuuming, certain carpets and low humidity conditions may generate small static discharges. The discharges are entirely harmless and are not associated in any way with the main power supply.

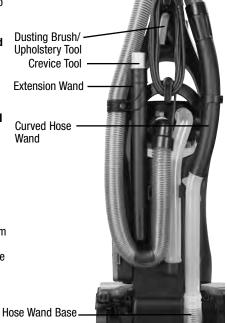














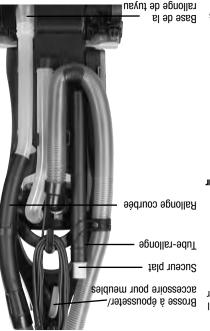

electrique principale. associèes à l'alimentation Inothensives et ne sont aucunement Ces decharges sont entierement dècharges d'èlectricité statique. peuvent donner lieu à de faibles conditions de faible humidite celtains tapis et certaines Lorsque vous passez l'aspirateur,

EMARQUE

des tiltres de nettoyage - Judicateur



bonk wendles sur vos coussins, vos tentures Retirez la brosse pour utiliser l'accessoire rabierres et les plintnes.

meubles, les stores, les livres, les lampes, les Utilisez la brosse pour épousseter les

eu nu seni et meme accessoire.

Deux types de dispositifs de nettoyage sont offerts Brosse à épousseter/accessoire pour meubles

l'accessoire sont adéquatement raccordés. à pression : assurez-vous donc que le tuyau et accessoires sont munis d'un dispositit de fixation rallonge courbée ou contre le tube-rallonge. Les courle le tuyau de l'aspirateur, contre la Fixez les accessoires en les poussant fermement

- sebatet de la dase de la ralionge de tuyau. Jeuez la poigné de la rallonge courbée pour la
 - Rejevez la poignée en position verticale.

polyvaient pour les surfaces au-dessus du soi. I'un des accessoires spéciaux, c'est aussi un aspirateur bonr moduettes et tapis : lorsque vous sélectionnez Votre appareil n'est pas seulement un puissant aspirateur

Accessoires speciaux integres

uniquement lorsque l'aspirateur est allume. filtres décèle la réduction du passage de l'air virera au rouge. L'indicateur de nettoyage des éteint, l'indicateur de nettoyage des filtres REMARGUE: Lorsque votre appareil est

et éliminer toute obstruction. est en marche, suivez les étapes de la page 15 pour déceler 21 Lindicateur demeure rouge ou noir pendant que l'appareil assemblez a nouveau le tuyau sur l'appareil. enlever les débris. Une fois cette opération terminée, bsr exemple un manche de baisi — pour degager et vous l'aurez trouvee, utilisez un objet long non tranchant la droite. Essayez de repèrer l'obstruction à l'œil. Lorsque

tuyau de l'appareil en tournant le tuyau Twist 'n Snap vers bloqué. Pour confirmer l'obstruction et l'éliminer, retirez le Si l'indicateur vire au noir, ceci signifie que votre tuyau est l'indicateur de nettoyage des filtres passe au rouge. Laspirateur doivent etre nettoyes ou remplaces lorsque la page 11 pour nettoyer vos filtres. Tous les filtres de l'encrassage d'un filtre. Suivez les etapes indiquees a importante ou qu'il y a une obstruction en raison de signifiera que le passage de l'air est réduit de manière au noir. Lorsque l'indicateur sera entierement rouge, ceci un tel cas, l'indicateur commencera a virer au rouge ou a'une obstruction ou de l'encrassement des tiltres. Dans înadn, a ce due je bassage de l'air soit reduit en raison l'indicateur de nettoyage des filtres demeurera vert dans le tuyau. Pendant le fonctionnement de l'appareil, LIILLES 2011 EUCLS2SES ON EU LSISOU Q'UNE OBSTRUCTION le flux d'air dans l'aspirateur est restreint parce que les L'indicateur de nettoyage des filtres vous avertit lorsque Avec certains modeles seulement

Indicateur de nettoyage des filtres

Utilisation

Quick Release Range-cordon

.G

3.

.2.



dans la brosse rotative. bres d'objets pour les attirer pas l'aspirateur suffisamment des surfaces inegales. Ne placez motorise sur des meubles ou sur Ne placez Jamais le pied lorsque celui-ci est en marche. Jamais vos doigts sous l'aspirateur position verticale. Ne mettez le plancher avec la poignée en bjacez tonlonka l'aspirateur sur vous utilisez des accessoires, ia poignee de transport. Lorsque tonjours l'aspirateur a l'aide de bar les pièces mobiles, deplacez Liednes de Diesentes cansees sont utilises. Afin de reduire les même lorsque des accessoires bisucuets continue de tontuet rs prosse rotative pour

MOITNATTA 🗥


Sincliner vers l'avant. er ue isissez bas ie pied motorise ue vous appuyez pas sur l'aspirateur Ain de ne pas abimer les tapis, le nettoyage au-dessus du soi. vous utilisez votre aspirateur pour continuera de tourner lorsque rs prosse pour planchers

REMARQUE

euienes bont enter les obstractors. piodner le Tuyau ou les accessoires. Assurez-Les cheveux, les fils et les petits objets peuvent

vous regulierement que de tels objets sont



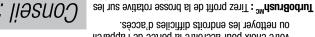

on nettoyer les endroits difficiles d'acces. votre choix pour accroître la portee de l'appareil Kallonge courdee: Utilisez-la avec l'accessoire de

monle pour bloquer le cordon.

initiale avant d'enrouler le cordon.

Assurez-vous que les range-cordon

et eu la debranchant de la prise.

eteignez l'aspirateur.

cessera de tourner.

Unick Release ont ete remis en position

Debranchez le cordon d'alimentation en

rodez le cordon d'alimentation dans le crochet

range-cordon situe a l'arrière de l'aspirateur.

Fuloniez le cordon d'alimentation autour du

saisissant la tiche polarisee (El NON le cordon)

rotsque vous autez termine votre nettoyage,

tixer le cordon lorsque vous passez l'aspirateur.

a,nu clochet du cordon d'alimentation, qui fait

d'alimentation. L'appareil est egalement muni

de commodite, deux range-cordon Quick Release

pranchez-le dans une prise electrique. Pour plus

Pour utiliser votre aspirateur, retirez le cordon et

21 vous appuyez trop sur la brosse, celle-ci

prosse pour obtenir un nettoyage optimal.

REMARQUE: Lorsque vous utilisez la brosse

beriges zones comme les escallers et les mendies.

TurboBrush, appuyez doucement sur la

bermettent de retirer tacilement le cordon

Utilisation du cordon d'alimentation

barrie du range-cordon superieur : vous pourrez y

pius etendu. vore cnoix pour permettre un rayon d'action

Inpe-ralionge: Utilisez-le avec les accessoires de

et restreints.

2ncent bist: Otilisez-le dans les endroits etroits

Utilisation

Operation

Crevice Tool: Use in tight narrow spaces.

Extension Wand: Use with desired attachment for a longer reach.

Curved Hose Wand: Use with desired attachment for a longer reach or for cleaning hard to reach places.

TurboBrush™: Use rotating brush action for small areas such as stairs and upholstery.

> NOTE: Press gently when using the TurboBrush to maximize cleaning. Too much pressure will cause the brush to stop rotating.

Power cord usage

- 1. To use your vacuum, remove the cord and plug it into an electrical outlet. For your convenience, there are two quick release cord wraps for easy cord removal. There is also a cord clip that is part of the upper cord wrap where you can attach the cord when vacuuming.
- When you are finished cleaning, turn vacuum cleaner off.
- Unplug power cord by grasping the polarized plug (NOT the cord) and disconnect from outlet.
- Loop power cord around cord wraps on rear of vacuum cleaner. Be sure to first return the quick release cord wraps back to their original position before wrapping the cord.
- Clip molded plug to power cord to secure.







Hair, string and small objects can block the vacuum hose or tools. Check them occasionally for obstructions.

NOTICE:

The floor brush will continue to rotate while you use your vacuum for above floor cleaning. To prevent carpet damage, do not lean on the vacuum or let the powerfoot tilt forward.

∠∴CAUTION:

The rotating floor brush continues to rotate while tools are in use. To reduce the risk of injury from moving parts, always move the cleaner with the carrying handle. Always place vacuum cleaner on the floor with handle in upright position when using tools. Never place your fingers under the cleaner when it is running. Never place powerfoot on furniture or uneven surfaces. Do not place vacuum cleaner close enough to objects to pull them into rotating brush.



brochain nettoyage.

Maintenance and care

To maximize your cleaning performance and extend the life of your vacuum, it is very important that you empty your dirt container and check and clean your filters frequently. Perform the following maintenance steps:

- 1. Empty the dirt container when the dirt reaches the "Full" line on the container, or more frequently to prevent overfills. For best performance, empty after each use.
- Check the pre-motor filter and post-motor HEPA media filter at least once a month. Clean or replace as needed.

NOTE: Be sure to clean or replace your filters anytime the clean filter indicator (select models only) begins to turn red.

Check and replace the HEPA media postmotor filter as needed.

> NOTE: More frequent filter cleaning may be necessary if you are vacuuming new carpet, fine dust, or have allergy concerns, Follow the instructions on the following pages to perform these simple maintenance steps.

.WARNING:

To reduce the risk of electric shock, turn power switch OFF and disconnect polarized plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

Tip:


To maximize cleaning performance, check and clean or replace all filters as suggested.

Empty dirt container

The dirt container needs to be emptied when the dirt reaches the "Full" line on the container.

- Unplug the vacuum from electrical outlet
- Slide the Lock 'n Seal Lever to the "Unlock" position.
- Grasp the handle and pull the dirt container straight out to remove from the vacuum.
- Empty dirt into garbage container.

NOTE: Emptying the dirt container after every use will help prevent over filling and ensure that the vacuum is ready to go the next time you clean.

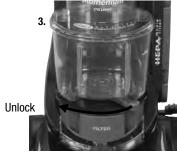





1-800-593-593P





3.

Deverrouillage

de l'appareil. a poussière en le tirant directement hors Saisissez la poignée et retirez le contenant

l'appareil sera prét à utiliser lors du

excessit et permettra de garantir que contribuera a prevenir le remplissage a poussière après chaque utilisation

REMARQUE: Le fait de vider le contenant

« Deverroullee » (Unlock).

Clissez la manette Lock 'n Seal à la position Z.

Videz la poussière dans une poubelle.

Débranchez l'aspirateur de la prise électrique.

tracée sur le contenant.

poussière atteint la ligne de remplissage (« Full ») Le contenant à poussière doit être vidé lorsque la

Videz le contenant à poussière

etapes d'entretien simples. aux pages suivantes pour effectuer ces allergies. Suivez les instructions fournies vous avez des inquietudes relatives à des si des particules fines sont aspirees ou si vous passez l'aspirateur sur un tapis neut, nettoyer les filtres plus fréquemment si REMARQUE : Il peut être necessaire de

HEPA au besoin.

Verifiez et remplacez le filtre-media postmoteur

virer au rouge. (certains modèles seulement) commence à dne l'indicateur de nettoyage des filtres on de remplacer vos filtres chaque fois REMARQUE: Prenez soin de nettoyer

Nettoyez-les ou remplacez-les au besoin postmoteur HEPA au moins une fois par mois. Verifiez le filtre premoteur et le filtre-media

cyaque utilisation. rendement possible, videz le contenant apres remplissage excessif. Pour obtenir le meilleur le vider plus frequemment afin d'eviter tout ant le contenant; vous pouvez egalement bonzzieke affeint la ligne de remplissage tracee Videz le contenant a poussiere lorsque la

d'entretien suivantes: tiltres a intervalles reguliers. Effectuez les etapes poussière et que vous vérifilez et nettoylez vos important que vous vidiez votre contenant a la durée de vie de votre aspirateur, il est très Afin d'optimiser les performances et de prolonger

Entretien et soin de l'appareil

verifiez et nettoyez ou remplacez tous les

Pour maximiser le rendement de l'aspirateur,



tiltres tel que conseille.

diagnostic d'une panne. aux verifications d'entretien ou de brise electrique avant de proceder débranchez la fiche polarisée de la d'alimentation en position éteinte et électrique, mettez l'interrupteur Afin de réduire les risques de choc

NOITNATTA

Nettoyage et remplacement du filtre prémoteur et du filtre-média postmoteur HEPA Entretien et soin de l'appareil

Débranchez l'aspirateur de la prise électrique.

.2.

firez le bloc en mousse du filtre hors de bonssiere. Si le filtre se salit, sortez le plateau, le plateau coulissant sous le contenant a barticules de poussiere. Il est situe dans re tiltre premoteur protege le moteur des

secuel completement a l'air avant de détergent doux. Rincez-le bien et faites-le nettoyé à la main dans l'eau froide avec un REMARQUE: Le filtre prémoteur peut être l'appareil et nettoyez-le.

le replacer.

nettoyez-le. est sale, ouvrez la porte, enlevez le filtre et la porte du côte de l'aspirateur. Si le filtre sir propre dans la piece. Il est situe derrière au processus de filtration qui retourne un Le filtre-media postmoteur HEPA contribue

est un tiltre HEPA blanc plisse. Ce tiltre

NEMARQUE : Le filtre-média postmoteur

lorsqu'il s'encrasse.

n'est pas lavable et doit être remplacé

gyable bremoteur

FIITE

HEPA

postmoteur

Filtre-mèdia

mouilles ou s'il manque des filtres. si les filtres sont humides ou Ne faites pas fonctionner l'appareil : NOITNETTA

Cleaning the pre-motor and replacing the post-motor HEPA media filter

- 1. Unplug the vacuum from electrical outlet.
- **2.** The pre-motor filter protects the motor from dirt particles. It is located in the slide out tray underneath the dirt container. If the filter becomes dirty, pull out the tray, lift out the foam filter pad and clean it.

NOTE: The pre-motor filter may be hand washed in cold water with mild detergent. Rinse well and air dry thoroughly before replacing.

The post-motor HEPA media filter assists in the filtration process to return clean air to the room. It is located behind the door on the side of the vacuum. If the filter becomes dirty, open the door, remove the filter and replace.

NOTE: The post-motor filter is a white, pleated HEPA media filter. This filter is not washable and must be replaced when it becomes dirty.



WARNING: Do not operate cleaner

without all filters in place.

11

with damp or wet filters or

Maintenance and care

www bissell ca 1-800-263-2535

Maintenance and care

Check rotating floor brush and drive belt

You should check your vacuum cleaner's rotating floor brush and drive belt regularly for wear or damage. You should also clean the brush and brush ends of strings, hair and carpet fibers. This type of debris can wrap around the brush and hamper its ability to effectively clean your carpet. Also remove any debris that has accumulated under the brush cover.

- Unplug the vacuum from electrical outlet.
- Place handle in low position and turn the vacuum cleaner over so bottom side is facing up.
- Lift tab 1 and release the three latches in order 2-4 as marked. Lift off the brush cover.
- Grasp the rotating floor brush at both ends and lift.
- Clean strings, hair and other debris from the rotating floor brush, paying particular attention to brush ends.
- Clean strings, hair and other debris from the motor pulley and drive belt areas.
- Check the drive belt carefully for wear, cuts or stressed areas.
- Check air passageway for obstructions. Remove debris from this area.


12


www.bissell.ca



Æ\ WARNING:

To reduce the risk of injury from moving parts, turn vacuum cleaner off and disconnect power plug from electrical outlet.

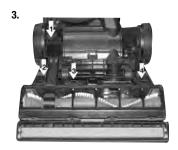

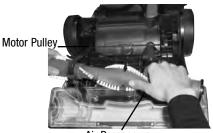

1-800-263-2535

Air Passageway



Entretien et soin de l'appareil

Veritication de la brosse rotative pour planchers et de la courroie de transmission

de conrant. debranchez la fiche de la prise mobiles, etelgnez l'aspirateur et pjesznie canage bar jes bieces Afin de reduire les risques de







voie de passage de l'air

1-800-593-593P

moteur

Poulie du

- convercie de la brosse. egalement toute accumulation de debris sous le de nettoyer efficacement votre tapis. Retirez autour de la brosse et restreindre sa capacite tapis. Ces types de débris peuvent s'enrouler en eliminer les fils, les cheveux et les fibres de la brosse et les extrémités de la brosse pour les dommages. Vous devez egalement nettoyer a intervalles reguliers pour déceler l'usure ou controle de transmission de votre aspirateur Vous devez examiner la brosse rotative et la
- Débranchez l'aspirateur de la prise électrique.
- partie inférieure soit orientée vers le haut. retournez l'aspirateur de taçon à ce que la Placez la poignée en position abaissée et .2
- dans l'ordre indiqué (de 2 à 4). Retirez le Soulevez l'ergot 1 et dégagez les trois verrous 3.
- convercie de la brosse.
- ٦,
- rotative pour planchers et retirez-la. Saisissez les deux extremites de la brosse
- particulière aux extrémités de la brosse. ant la brosse rotative et portez une attention Enlevez les fils, les cheveux et les autres débris .G
- conkloie de fransmission. qes zoues qe ıs boniie qn motent et qe is Retirez les fils, les cheveux et les autres debris '9
- de coupries ou de confraintes. fransmission pour deceler des signes d'usure, Verifiez soigneusement l'état de la courroie de .7
- Vérifiez la voie de passage de l'air pour y
- dans cette zone. déceler des obstructions. Eliminez les débris .8

www.bissell.ca

ъ.

3.

.0










moteur

Poulie du

3.

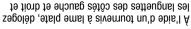

Ketilez l'ampoule de son socie en la saisissant

Replacez la lentille de maniere a ce qu'elle se

zocje înzdn, s ce dn, ejje zoit joĝee pieu eu bjsce: subonie eu is bonzssur goncemeur gsuz ie et en 1a retirant doucement. Installez 1a nouvelle

2.

retirez-les pour eniever la lentille.

Débranchez l'aspirateur de la prise électrique.

loge termement a sa place.

Remplacement de l'ampoule

a sa piace et termez les 3 verrous. prosse, faites-le tourner jusqu'à ce qu'il se loge inserez la partie avant du couvercie de la

meme sur la conronne de la brosse rotative. installee adequatement, elle se centrera d'elleplusieurs fois. Si la courroie de transmission est

Faites tourner manuellement la brosse tournante .G

l'insertion complete de la brosse. de la brosse dans les tentes peut necessiter tentes laterales. L'alignement des extremites la brosse tournante pour plancher dans les de transmission et piacez les extremites de joder termement en place; tendez la courroie Placez la brosse tournante de manière a la

l'annulation de votre garantie. brematuree de l'aspirateur et entraîner pourrait mener a une detaillance L'utilisation de courroies generiques votre appareii a son rendement maximai. dni darantissent le fonctionnement de correspondre avec exactitude aux normes controles generiques risquent de ne pas rechange bissell authentiques. Les utilisiez uniquement des courroies de REMARQUE: II est important que vous

dans l'espace entre les crins de la brosse. extremite sur la brosse tournante pour plancher ant la poulle du moteut et entoulez l'autre Placez la nouvelle courroie de transmission

L'ancienne courtoie de transmission. et retirez-la de la poulie du moteur. Jetez saisissez l'ancienne courtoie de transmission bisucuers et de la couroie de transmission »), section « Verification de la brosse rotative pour rotative pour planchers (etapes 1 a 4 de la Apres avoir retire de l'aspirateur la brosse

.2. Depranchez l'aspirateur de la prise electrique.

Remplacement de la courroie de transmission

Entretien et soin de l'appareil


Maintenance and care

Replace drive belt

- Unplug the vacuum from electrical outlet.
- With the rotating floor brush removed from the vacuum cleaner (Steps 1-4 of check rotating floor brush and drive belt), grasp the old drive belt and remove from the motor pulley. Discard the old drive belt.

Motor Pulle Place the new drive belt over the motor pulley and loop other end over the rotating floor brush in the space between the bristles.

NOTE: It is important that you use only genuine BISSELL replacement belts. Generic belts may not meet the exact specifications required to keep your vacuum operating at its peak performance. The use of unbranded belts could lead to early failure of the vacuum and could void vour warranty.

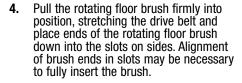

Turn the rotating floor brush by hand several times. If properly installed, the drive belt will center itself on the rotating brush crown.

Insert front edge of brush cover, rotate into place, and snap 3 latches.

Replace lightbulb

- Unplug the vacuum from electrical outlet.
- Using a flat head screwdriver, prv the tab on the left and right side out and pull out to remove the lens.
- Remove the bulb from the socket by grasping the bulb and pulling gently. Install the new bulb by pushing it gently into the socket until the bulb snaps into place.
- Reposition the lens and snap it back into place.



3.











Maintenance and care

Maintaining TurboBrush

The TurboBrush should be checked regularly for clogs or debris wrapping around the brush.


- Unplug the vacuum from electrical outlet.
- If a clog is present or debris is visible, unscrew the two screws on the back of the TurboBrush to remove the faceplate and clear any obstructions.
- To clean debris from the brush, remove the brush from the drive belt and clean debris.
- Reposition the drive belt on the brush. Place ends of brush in slots on sides as shown. Reposition faceplate and secure with two screws.





4.



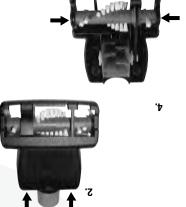



plateau et fixez-le avec les deux vis. les fentes latérales, tel qu'indiqué. Replacez le brosse. Placez les extrémités de la brosse dans Replacez la courroie de transmission sur la

celle-ci de la courroie et nettoyez les débris. Pour enlever des débris de la brosse, retirez

brosse pour retirer le plateau et éliminer toute visibles, dévissez les deux vis à l'arrière de la Sily a une obstruction ou si des débris sont 1. Débranchez l'aspirateur de la prise électrique.

.p

3.

opatruction.

autour de la brosse.

La brosse TurboBrush doit être examinée

obstruction et l'enroulement de tout débris s intervalles réguliers pour déceler toute

Entretien de la brosse TurboBrush

Entretien et soin de l'appareil



1-800-593-593P

www.bissell.ca



deceler toute obstruction. iusbeciez ia voie de passage de l'air pour y de la brosse tournante et de la courroie et de la page 12 sur la vérification de l'action 21 l'obstruction persiste, suivez les directives

en y poussant ensuite l'extrémité du tube. uonaegn je inde en instaliant d'adord la dase et buse dni mène au filtre prémoteur. Raccordez de et éliminez toute obstruction éventuelle dans la extraire de celui-ci. Enlevez tout débris du tube tirez-les vers l'extrèmité du tube pour les on de saiete dans le tude de raccordement, 21 vous remarquez des accumulations de debris

er mince. ioud et desobstruez-ie avec un objet iong le tournant vers la droite. Etalez le tuyau sur le Ketirez le tuyau iwist 'n Snap de l'aspirateur en

d'aspiration a non niveau maximal. qn milen bonk kemener ia puissance puissance d'aspiration. Eliminez l'obstruction operunction dans le tuyau qui diminue la lorsque l'indicateur est noir, il y a une d'un indicateur de nettoyage des filtres, REMARQUE: Sur certains appareils munis

toute obstruction. pase' le tube on le tuyau pour y deceler pase de la rallonge de tuyau. Inspectez la jeuez je tribe incurve pour je separer de la .G

suberieur », page 16). (voir la section « Nettoyage du réservoir bisdne de separation dans sa position d'origine Remplacez le filtre à débris et remettez la débris puis retirez la cause de l'obstruction. de séparation vers le bas, retirez le filtre à le réservoir supérieur, tournez la plaque 21 vous remarquez une obstruction dans

des accumulations ou des obstructions. Examinez le réservoir supérieur pour y déceler 3.


Videz le contenant a poussiere.

Debranchez l'aspirateur de la prise electrique.

l'appareil pour y déceler toute obstruction. changement dans le son du moteur, examinez dans r'aspirateur, 51 vous remarquez un la poussière peuvent être dues à une obstruction Une aspiration faible ou une mauvaise prise de

Désobstruction

Entretien et soin de l'appareil

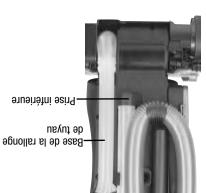



raccordement

ap agni





Clearing clogs

Low suction or poor pickup may be due to a clog in the vacuum cleaner. If you notice a change in the sound of the motor, check for cloas.

- Unplug the vacuum from electrical outlet.
- Empty dirt container.
- Check upper tank for build up or clogs.
- If you notice a clog in the upper tank, flip the separator plate down, remove the debris barrier, and remove the article causing the clog. Replace debris barrier and flip separator door back to its original position. (see section "Cleaning the Upper Tank" on page
- Grasp the curved wand and separate it from the hose wand base. Check for a clog in the base, the wand or in the hose.


NOTE: On select units that have the clean filter indicator, when the indicator reads black, there is a clog in the hose which is diminishing suction power. Remove the clog in the hose to restore full suction power.

- Remove the Twist 'n Snap hose from the vacuum by turning to the right. Straighten the hose and unclog with a long, narrow object.
- 7. If you notice debris or dirt clogged in the connecting tube, remove it by pulling it out at the top and lifting the tube out. Clean the tube of any debris and clear any possible clog from the port to the pre-motor filter. Reattach tube by first installing the base and then push in the top of the tube.
- If the clog persists, follow the instructions for checking the rotating floor brush and drive belt on page 12 and inspect the air passageway for obstructions.







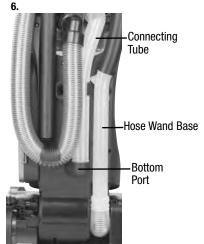



15

Maintenance and care

Cleaning the upper tank

- Unplug the vacuum from electrical outlet.
- Remove the dirt container as instructed in "Empty Dirt Container" on page 10.
- Flip separator plate down.
- Remove debris barrier by pulling straight down. Remove any dirt or debris on the debris barrier itself.
- Wipe out the inside of the upper tank and the separator plate with a damp cloth moistened with water or a mild cleaning solution. Allow upper tank to dry completely.
- Replace debris barrier and flip separator plate up; returning to original position.
- Replace the dirt container.

1.













Filtre à débris



Y. Replacez le contenant à poussière.

position d'origine.

plaque de séparation vers le haut, dans sa Remettez le filtre à débris et retournez la

complètement. qonx. Caissez le réservoir supérieur séchér humecté d'eau ou d'une solution de savon et la plaque de séparation avec un chitton

Feenyez l'intérieur du réservoir supérieur .6 ou débris du filtre à débris.

directement vers le bas. Retirez toute salete Retirez le filtre à débris en le tirant .4

3. Tournez la plaque de séparation vers le bas.

contenant à poussière ».

dn, juqidne ş la page 10, section « Videz le Fujevez le contenant à poussière tel

Débranchez l'aspirateur de la prise électrique.

Nettoyage du réservoir supérieur

Entretien et soin de l'appareil



www.bissell.ca 1-800-593-593P

Te confenant a poussiere est mai installe.

Des tiltres manduent a l'appareil ou sont

L'aspirateur libère de la poussière visible

débris sont enroulés autour du rouleau de

Blocage de la brosse rotative pour planchers.

e. Usure des crins de la brosse rotative pour

3. Le tuyau Twist 'n Snap n'est pas fixè

Iviauvais regiage de la nauteur.

Le tuyau n'est pas branche à l'ouverture

Courroie de transmission rompue ou usée.

12. La brosse TurboBrush est obstruée ou des

Te contenant à poussière est mal installé.

Le contenant à poussière est plein.

J. Le contenant a poussiere est plein.

Mauvais ajustement de la hauteur.

L'appareil est difficile a pousser

mal installes.

causes possibles

causes possibles

11. Les filtres sont encrassès.

Obstruction de l'aspirateur.

bigucuers.

4. Tuyau fendu ou froué.

rermement.

d'aspiration.

Causes possibles

.G

tiche polarisee de la prise electrique avant

on de diagnostic d'une panne. de proceder aux veritications d'entretien etergnez l'alimentation et debranchez la rèduire les risques de choc électrique,

Solutions

Solutions

.2

Examinez la fiche electrique.

uonveau d'une maniere adequate.

1. Videz le contenant à poussière.

postmoteur.

Solutions

Solutions

(voir page 14).

les débris.

.(21-21

e. Remplacez la brosse.

position de vertouiliage.

Nidez le contenant à poussière.

3. Refirez le contenant a poussière et inserez-le a

Verifiez l'installation des filtres premoteur et

Réglez le bied motorisé pour en corriger la hauteur.

12. Procèdez à l'entretien de la brosse TurboBrush

11. Vérifiez le filtre prémoteur et le filtre postmoteur.

Eliminez toute obstruction (voir page 15).

10. Placez la piece correctement et fixez-la a sa place.

dissocier de la courroie de transmission et nettoyez

Remplacez la courroie de transmission (voir pages

Examinez le tuyau et remplacez-le si nécessaire.

3. Assurez-vous que le tuyau Twist 'n Snap est loge en

l'inserer dans la base de la ralionge de tuyau.

Ajustez le pied motorise pour en corriger la hauteur.

Poussez fermement sur la rallonge courbée pour

Refirez le rouleau de la brosse de manière à le

le disjoncteur. Vérifiez ou remplacez le fusible ou réenclenchez 2.

۷L

rasbilatent et les accessoires n'aspirent pas la poussière

- de la maison.
- 2. Fusible brûlé, déclenchement du disjoncteur

- Te cordon d'alimentation n'est pas branche.

Diagnostic de pannes

- causes possibles 2. Filters missing or installed incorrectly r, sebirateur ne s'allume pas
 - 3. Dirt container installed incorrectly

Troubleshooting



To reduce the risk of electric shock. turn power OFF and disconnect polarized plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting.

Vacuum cleaner won't turn on Possible causes

- 1. Power cord not plugged in
- 2. Blown fuse/tripped breaker in home

Vacuum cleaner and tools won't pick up dirt Possible causes

- 1. Incorrect height adjustment
- Hose not attached to suction opening
- Twist 'n Snap hose not securely attached
- Crack or hole in hose
- Broken or worn drive belt
- Rotating floor brush bristles worn
- Rotating floor brush jammed
- Clog in vacuum
- Dirt container full
- 10. Dirt container not installed properly
- 11. Filters are dirty
- 12. TurboBrush is cloqued or debris is wrapped around the brush roll

Vacuum cleaner is difficult to push

Possible causes

1. Incorrect height setting

Visible dirt escaping from cleaner Possible causes

- 1. Dirt container full

Remedies

- 1. Check electrical plug
- 2. Check/replace fuse or reset breaker.

Remedies

- 1. Adjust powerfoot to correct height
- 2. Firmly push curved hose wand into hose wand base
- 3. Make sure Twist 'n Snap hose is snapped into locked position
- Check hose and replace if needed
- 5. Replace drive belt, see pages 12-13
- Replace brush
- 7. Remove brush and clean debris from brush ends
- 8. Clear clog, see page 15
- 9. Empty dirt container
- 10. Position correctly and lock in place
- 11. Check pre-motor and post-motor filters
- 12. Maintaining TurboBrush, see page 14

Remedies

1. Adjust powerfoot to correct height setting

Remedies

- 1. Empty dirt container
- 2. Check pre-motor and post-motor filters for correct installation
- Pull out and re-insert dirt container correctly

17



www bissell ca 1-800-263-2535 Other maintenance or service not included in the manual should be performed by an authorized service representative.

Thank you for selecting a BISSELL product.

If you should happen to need assistance during assembly or operation, call 1-800-263-2535

Please do not return this product to the store.

For any questions or concerns, BISSELL is happy to be of service. Contact us directly at 1-800-263-2535.

BISSELL Consumer Services

For information about repairs or replacement parts, or questions about your warranty, call:

BISSELL Consumer Services 1-800-263-2535

Monday - Friday

8 a.m. — 10 p.m. ET

Saturday 9 a.m. — 8 p.m. ET

Or write:

BISSELL Canada Corporation

Box 1003

Niagara Falls, ON L2E 6W2

ATTN: Consumer Services

Or visit the BISSELL website - www.bissell.ca

When contacting BISSELL, have model number of cleaner available.

Please record your Model Number: _

Please record your Purchase Date:

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of purchase date in the event of a warranty claim. See Warranty on page 20 for details.

eleseli 1

1-800-263-2535

REMARQUE : Veuillez conserver votre reçu original. Si vous devez presenter une reclamation conformément à la garantie, ce reçu constituera une preuve de la date d'achat. Pour plus de détails, consultez la section « Garantie » à la page 20.

Lorsque vous communiquez avec BISSELL, ayez en main le numero de modele de l'appareil.

orsane viole déhom et crèmin el aism de seve. L'1928 pays seupinimmon guoy euparei

Ou visitez le site Web de BISSELL : www.bissell.ca

Niagara Falls, ON L2E 6W2 À l'attention de : Service à la clientèle

C.P. 1003

BISSELL Canada Corporation

Adresse:

Samedi 9 h à 20 h HNE

Lundi – vendredi 8 h à 22 h HNE

1-800-263-2535

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les réparations ou les pièces de rechange ou encore, pour obtenir des réponses à vos questions sur la garantie, communiquez avec le

Service à la clientèle de BISSELL

Quelle que soit votre question ou votre remarque, BISSELL sera ravi de vous aider. Communiquez directement avec nous en composant le 1-800-263-2535.

Prière de ne pas retourner ce produit au magasin.

Si vous avez besoin d'aide pendant l'assemblage ou l'utilisation, composez le 1-800-263-2535.


Merci d'avoir choisi un produit BISSELL.

Toute operation d'entretien ou de réparation autre que celles qui sont indiquées dans le manuel Toute operation d'entretien ou de réparation sutre que celles qui sont indiquées dans le manuel

Diagnostic de pannes

1-800-263-2535

61

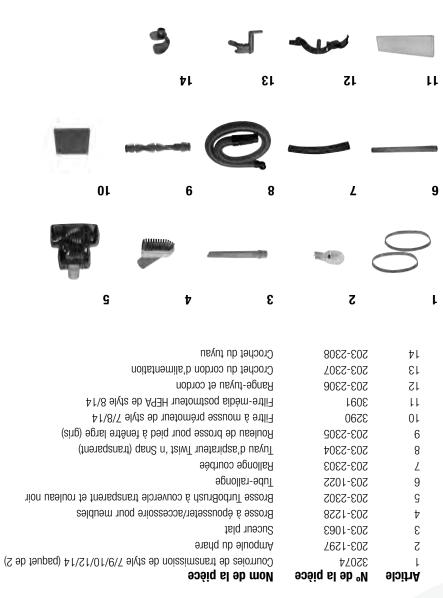


Vous pouvez acheter des pièces de rechange auprès de votre détaillant, auprès du Service à la clientèle de BISSELL ou en visitant notre site Web. Voici une liste de pièces de rechange courantes. Bien que ces pièces n'aient pas nécessairement toutes été fournies avec votre modèle spécifique, elles sont offertes en vente si vous désirez vous les procurer. Il est possible que certains des accessoires ne puissent pas être rangés sur votre aspirateur.

Pièces de rechange pour aspirateur BISSELL

Replacement parts - BISSELL Vacuum

You may purchase parts from your retailer, by calling BISSELL Consumer Services or by visiting our website. Below is a list of common replacement parts. While not all of these parts may have come with your specific model, they are available for purchase if desired. Please note, all attachments may not store on board your vacuum.

6 203-1022 Extension Wand 7 203-2303 Curved Hose Wand 8 203-2304 Twist 'n Snap Vacuum Hose (clear) 9 203-2305 Wide Window Foot Brush Roll (gray) 10 3290 Style 7/8/14 Pre-Motor Foam Filter 11 3091 Style 8/14 HEPA Media Post-Motor Filte 12 203-2306 Hose & Cord Wrap 13 203-2307 Cord Clip	Item	Part No.	Part Name
3 203-1063 Crevice Tool 4 203-1228 Dusting Brush/Upholstery Tool 5 203-2302 TurboBrush, clear top with black brush 6 203-1022 Extension Wand 7 203-2303 Curved Hose Wand 8 203-2304 Twist 'n Snap Vacuum Hose (clear) 9 203-2305 Wide Window Foot Brush Roll (gray) 10 3290 Style 7/8/14 Pre-Motor Foam Filter 11 3091 Style 8/14 HEPA Media Post-Motor Filte 12 203-2306 Hose & Cord Wrap 13 203-2307 Cord Clip	1	32074	Style 7/9/10/12/14 Drive Belt (2-Pack)
4 203-1228 Dusting Brush/Upholstery Tool 5 203-2302 TurboBrush, clear top with black brush 6 203-1022 Extension Wand 7 203-2303 Curved Hose Wand 8 203-2304 Twist 'n Snap Vacuum Hose (clear) 9 203-2305 Wide Window Foot Brush Roll (gray) 10 3290 Style 7/8/14 Pre-Motor Foam Filter 11 3091 Style 8/14 HEPA Media Post-Motor Filte 12 203-2306 Hose & Cord Wrap 13 203-2307 Cord Clip	2	203-1297	Headlight Bulb
5 203-2302 TurboBrush, clear top with black brush 6 203-1022 Extension Wand 7 203-2303 Curved Hose Wand 8 203-2304 Twist 'n Snap Vacuum Hose (clear) 9 203-2305 Wide Window Foot Brush Roll (gray) 10 3290 Style 7/8/14 Pre-Motor Foam Filter 11 3091 Style 8/14 HEPA Media Post-Motor Filte 12 203-2306 Hose & Cord Wrap 13 203-2307 Cord Clip	3	203-1063	Crevice Tool
6 203-1022 Extension Wand 7 203-2303 Curved Hose Wand 8 203-2304 Twist 'n Snap Vacuum Hose (clear) 9 203-2305 Wide Window Foot Brush Roll (gray) 10 3290 Style 7/8/14 Pre-Motor Foam Filter 11 3091 Style 8/14 HEPA Media Post-Motor Filte 12 203-2306 Hose & Cord Wrap 13 203-2307 Cord Clip	4	203-1228	Dusting Brush/Upholstery Tool
7 203-2303 Curved Hose Wand 8 203-2304 Twist 'n Snap Vacuum Hose (clear) 9 203-2305 Wide Window Foot Brush Roll (gray) 10 3290 Style 7/8/14 Pre-Motor Foam Filter 11 3091 Style 8/14 HEPA Media Post-Motor Filte 12 203-2306 Hose & Cord Wrap 13 203-2307 Cord Clip	5	203-2302	TurboBrush, clear top with black brush ro
8 203-2304 Twist 'n Snap Vacuum Hose (clear) 9 203-2305 Wide Window Foot Brush Roll (gray) 10 3290 Style 7/8/14 Pre-Motor Foam Filter 11 3091 Style 8/14 HEPA Media Post-Motor Filte 12 203-2306 Hose & Cord Wrap 13 203-2307 Cord Clip	6	203-1022	Extension Wand
9 203-2305 Wide Window Foot Brush Roll (gray) 10 3290 Style 7/8/14 Pre-Motor Foam Filter 11 3091 Style 8/14 HEPA Media Post-Motor Filte 12 203-2306 Hose & Cord Wrap 13 203-2307 Cord Clip	7	203-2303	Curved Hose Wand
10 3290 Style 7/8/14 Pre-Motor Foam Filter 11 3091 Style 8/14 HEPA Media Post-Motor Filte 12 203-2306 Hose & Cord Wrap 13 203-2307 Cord Clip	8	203-2304	Twist 'n Snap Vacuum Hose (clear)
11 3091 Style 8/14 HEPA Media Post-Motor Filte 12 203-2306 Hose & Cord Wrap 13 203-2307 Cord Clip	9	203-2305	Wide Window Foot Brush Roll (gray)
12 203-2306 Hose & Cord Wrap 13 203-2307 Cord Clip	10	3290	Style 7/8/14 Pre-Motor Foam Filter
13 203-2307 Cord Clip	11	3091	Style 8/14 HEPA Media Post-Motor Filter
	12	203-2306	Hose & Cord Wrap
14 203-2308 Hose Clip	13	203-2307	Cord Clip
	14	203-2308	Hose Clip

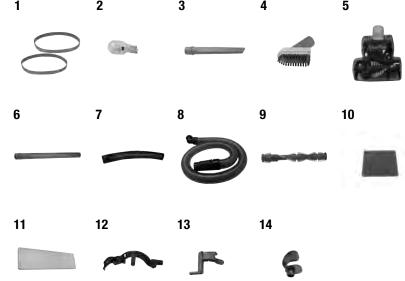



1-800-263-2535

19

Warranty - BISSELL Momentum™ and PowerTrak™ Cyclonic Vacuums

If you need additional instruction regarding this warranty or have questions regarding what it may cover, please contact BISSELL Consumer Services by E-mail, telephone, or regular mail as described below.

Limited Three Year Warranty

Subject to the *EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS identified below, upon receipt of the product, BISSELL Canada Corporation will repair or replace (with new or remanufactured components or products), at BISSELL's option, free of charge from the date of purchase by the original purchaser, for three years any defective or malfunctioning part. See information below on "If your BISSELL product should require service".

This warranty applies to product used for personal, and not commercial or rental service. This warranty does not apply to routine maintenance components such as belts or brushes. Damage or malfunction caused by negligence, abuse, or use not in accordance with the User's Guide is not covered.

If your BISSELL product should require service

Call BISSELL Consumer Services at the number listed below or visit the BISSELL website — www.bissell.ca to locate a BISSELL Authorized Service Centre in your area. If there are no authorized BISSELL Service Centres in your area, a BISSELL Representative at canada.custhelp@bissell.ca or at the phone number below will issue you a Return Authorization Number and a pre-paid mailing label to return the unit to BISSELL for warranty repair.

The machine should be returned with a photocopy of your proof of purchase. (Your dated sales receipt is your warranty – do not send original.) If you need information about repairs or replacement parts, or if you have questions about your warranty, contact BISSELL Consumer Services.

Website:

www.bissell.ca

E-mail:

canada.custhelp@bissell.ca

Or Call:

BISSELL Consumer Services 1-800-263-2535 Monday – Friday 8 a.m. – 10 p.m. ET Saturday 9 a.m. – 8 p.m. ET

Or write:

BISSELL Canada Corporation Box 1003, Niagara Falls, ON L2E 6W2 ATTN: Consumer Services

BISSELL CANADA CORPORATION IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE ASSOCIATED WITH THE USE OF THIS PRODUCT. BISSELL'S LIABILITY WILL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

*EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS FROM THE TERMS OF THE LIMITED WARRANTY THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES EITHER ORAL OR WRITTEN. ANY IMPLIED WARRANTIES WHICH MAY ARISE BY OPERATION OF LAW, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE THREE YEAR DURATION FROM THE DATE OF PURCHASE AS DESCRIBED ABOVE.


NOTE: Please keep your original sales receipt, it is your warranty.

www.bissell.ca



©2009 BISSELL Homecare, Inc BISSELL Canada Corporation Niagara Falls, Ontario, L2E 6S5 All rights reserved. Printed in Korea Part Number 110-4179 Rev 10/09 Visit our website at: www.bissell.ca

1-800-263-2535

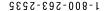

© 2009 BISSELL Homecaire, Inc.
Inc. Search Falls, Ontario, LZE GWZ
Tous droifs (searvés, imprimé en Corée
Rév 10/09
Visitez, notre selle Web:



www.bissell.ca

20

il s'agit de votre garantie.

REMARQUE : Veuillez conserver votre reçu original, il s'anit de votre nacantie.

DONRÉE DE TROIS ANS À PARTINE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTILE, OUGRALE OU ÉCRITE. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES QUI POURRAIENT RÉSULTER MARCHANDE ET DE PERTINEUCE POUR UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UNE MARCHANDE ET DE PERTINEUCE POUR UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UNE MARCHANDE ET DE PERTINEUCE POUR UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UNE DURÉE DE TROIS ANS À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT, TEL QUE DÉCRIT CI-DESSUS.

* EXCEPTIONS ET EXCLUSIONS QUANT AUX CONDITIONS DE LA GARANTIE LIMITÉE

PAS LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT.

BISSELL CANADA CORPORATION N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS DE TOUT GENRE QUI POURRAIENT SURVENIR SUITE À L'UTILISATION DU PRODUIT. LA RESPONSABILITÉ DE BISSELL NE DÉPASSERA

Adresse:

BISSELL Canada Corporation
C.P. 1003,
Wiagara Falls (Ont.) L2E 6W2
À l'attention de : Service à la clientèle

Lundi – vendredi 8 h à 22 h HE Samedi 9 h à 20 h HE

> 1-800-593-5232 26LNICG & 18 CLIGUTGIG GG BIZZETT

Téléphone :

canada.custhelp@bissell.ca

: ləirnuoð

Site Web:

L'appareil doit être retourne avec une photocopie de la preuve d'achait. (Le reçu de vente date sert de garantie — ne pas envoyer l'original.) Pour de plus amples renseignements relativement aux réparations ou aux pièces de rechange, ou pour toute question sur la garantie, appeler le Service à la clientèle de BISSELL.

Appeler le Service à la clientêle de BISSELL au numéro indiqué ci-dessous ou visitez le site **www.bissell.ca** afin d'identifier le centre de service autorisé BISSELL ne se trouve dans votre région, communiquer avec un représentant BISSELL au **canada.custhelp@bissell.ca** ou composer le numéro de téléphone ci-dessous. BISSELL donnera au demandeur un numéro d'autorisation de retour ainsi qu'une indiquette-adresse prépayée pour retourner à BISSELL un appareil qui doit être réparé conformément à la garantie.

Pour tout service relatif à un produit BISSELL :

Guide de l'utilisateur ne sont pas couverts.

La présente garantie s'applique au produit qui est utilisé à des fins personnelles et non commerciales ou locatives. La présente garantie ne couvre pas les composants remplacés lors de l'entretien courant, comme les courroies ou les brosses. Les dommages ou les défectuosités qui résultent d'une négligence, d'un abus ou d'une utilisation non conforme au Les dommages ou les défectuosités qui résultent d'une négligence, d'un abus ou d'une utilisation non conforme au

Se reporter à la section ci-dessous intitulée « Pour tout service relatif à un produit BISSELL ».

bas correctement.

Sous réserve des * **DÉROGATIONS ET EXCLUSIONS** indiquées ci-dessous et dès la réception du produit, BISSELL Canada Corporation réparera ou remplacera (par des produits ou des composants neuts ou reconstruits) à son gré, gratuitement, à partir de la date d'achat du premier acheteur, toute pièce défectueuse ou qui ne fonctionne

Garantie limitée de trois ans

Pour plus de renseignements sur la présente garantie et sur ce qu'elle couvre, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de BISSELL par courriel, par téléphone ou par la poste à l'adresse indiquée ci-dessous.

Garantie - Aspirateurs cycloniques Momentum^{mc} et PowerTrak^{mc} de BISSELL